

Stadler Form[®]


Oskar[®] big



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



A készülék tisztítása

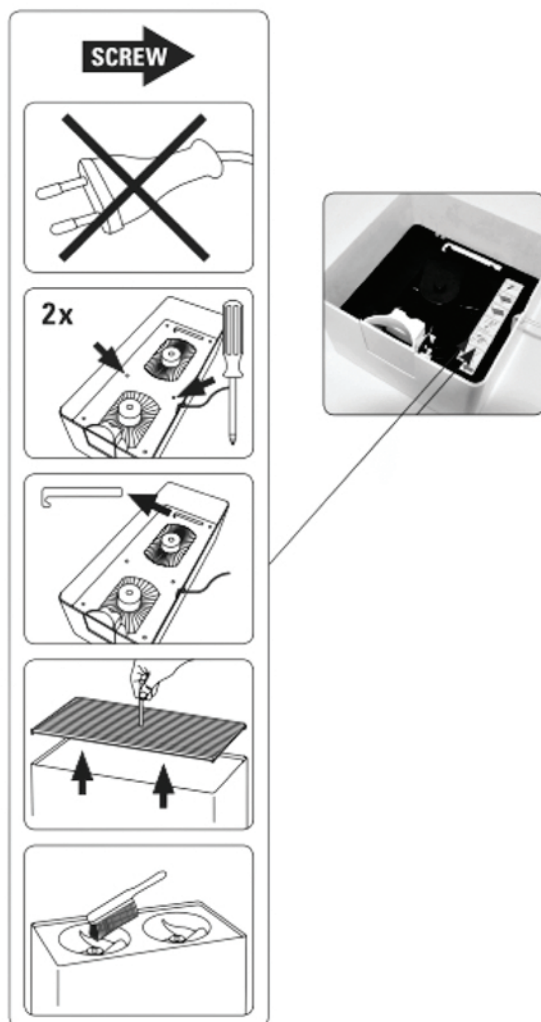

Gratulálunk! Ön az OSKAR BIG választásával egy kiváló légnedvesítő készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Légnedvesítő felső rész a motorral.
2. Légnedvesítő alsó rész (a víztartállyal).
3. Hálózati tápkábel
4. Cink láb
5. Be-/kikapcsoló
6. Sebességválasztó gomb
7. A nedvességszabályozó gombja
8. Éjszakai üzemmód gomb
9. A szűrőcserére emlékeztető funkció gombja
10. „Kifogyott a víz” jelző LED dióda
11. Üzem közbeni feltöltést lehetővé tévő betöltő nyílás
12. Illatanyag tartály
13. Antibakteriális szűrőkazetták
14. Megengedett felső vízállás jelzés

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!
- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!

- Ne használja a légnedvesítőt fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hőszugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében!
- Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasa-lótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröcsögő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Állítsa fel a kívánt helyen stabil, biztos felületre az Oskar big légnedvesítő készüléket! Csatlakoztassa a (3) hálózati kábelt egy megfelelő tápfeszültséget adó elektromos csatlakozó aljzathoz! Töltse fel a készülék (2) alsó részét a csapról, vagy egy kanna segítségével vízzel a (11) betöltő nyíláson addig, hogy a víz a max (14) jelzésig érjen! Amennyiben a vízcsap alatt töltötte fel, utána helyezze vissza jól záródóan az (1) felső egységet .
2. Ezután már használatba veheti a készüléket úgy, hogy bekapcsolja azt az (5) be-/kikapcsolóval. A készülék bekapcsolását a kék világító dióda (LED) jelzi. Amennyiben a (10) piros világító dióda gyulladna fel, az azt jelenti, hogy nincs víz a készülékben, vagy nem pontosan illesztette a készülék felső részét az (2) alsóhoz.
3. A (6) sebességválasztó gomb megnyomásával módosíthatja a párologtatás mértékét (a normál párasítást egy kék kijelző, az erősebb nedvesítést 1-4 kék kijelző jelzi).
4. A Hygrostat kezelőszervvel tudja a kívánt relatív páratartalmat beállítani. Ehhez nyomja meg a Hygrostat (7) gombját! Az alábbi fokozatok közül választhat: 40 % relatív páratartalom (1 kék fény), 45 % (2 kék fény), 50 % (3 kék fény), 55 % (4 kék fény), folyamatos üzem (5 kék fény). A fények villogása azt jelzi, hogy már elérte a választott relatív páratartalmat. A Hygrostat automatikusan bekapcsol majd, ha a kívánt érték alá esik a teremben a relatív páratartalom mértéke. Javasoljuk, hogy általában a 45 %-os értéket használja (ez biztosítja a legjobb komfort érzetet).
5. Amennyiben zavarná a LED kijelzők fényereje (például a hálószobában), akkor az éjszakai üzemmód gombbal (8) csökkentheti a lámpák fényerejét. A gomb ismételt megnyomásával ki is kapcsolhatja a LED kijelzőket . Az alábbi három lámpa üzemmód közül választhat:
 - Normál üzemmód (általában állandóan bekapcsolt állapotban marad)
 - Halvány üzemmód (egyszer nyomja meg a gombot!)
 - Le van kapcsolva a gombvilágítás (kétszer nyomja meg a gombot!)
 - A gombot ismét megnyomva a normál üzemmódhoz térhet vissza.

6. Az Oskar big egy emlékeztető funkcióval is el van látva, amely a szűrőcserére tudja emlékeztetni a felhasználót. A készülék első üzembe helyezésekor kapcsol be ez a számláló. Mintegy két hónapos használat után kell a szűrőt cserélnie. Az időszak elteltét a szűrőcserére emlékeztető (9) gomb feletti piros világító dióda villogása jelzi. A szűrőcserét követően nyomja meg és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot úgy, hogy folyamatosan kéken világítson a jelző LED dióda.
7. Az Oskar big légnedvesítővel illatanyagokat is bejuttathat a szoba légterébe. Az illatanyagok adagolásához vegye ki az illat-anyag tartályt (12) a (11) betöltő nyílásból! Cseppentsen legfeljebb 2-3 csepp illatanyagot a tartályba és helyezze vissza a betöltőnyílásban kiképzett helyére! Az illatanyag cseréjéhez öblítse át tiszta vízben az illatanyag tartályt és a nemeztetőt! Figyelem: az illatanyagot kizárólag az illatanyag tartályba (12) szabad becepegtetni, ellenkező esetben az a készülék egyéb műanyag felületeit károsíthatja !!!
8. Amennyiben üzem közben kívánja utántölteni a vizet, akkor a (11) betöltő nyílás megnyomásával (Push to open) tudja azt kinyitni. Ezután a készülék kikapcsolása nélkül is vizet tölthet bele egy öntöző-kannával, vagy egy vizes palackból korlátozott mennyiségben. FIGYELEM! Amennyiben illatanyagot is töltött a készülékbe, akkor a víz betöltése előtt távolítsa el az illatanyag tartályt, nehogy az illatszer a vízbe kerüljön! Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor ürítse ki és öblítse ki is alaposan a (2) víztartályt! Nem kerülhet illatanyag a víztartályba, mivel az tönkretelheti a műanyag felszínét.

Fontos tudnivaló!

A légnedvesítő használatával némi időbe telik, amíg a megfelelő páratartalomra dúsítja a terem levegőjét, gyakran 2-3 óra is eltelik, amíg érezni fogja a változást. Amennyiben igen száraz helyiségben veszi használatba a légnedvesítő készüléket, akkor javasoljuk, hogy az első napon 5-ös fokozaton (Hygrostat) járassa a készüléket, majd 4-es fokozatra kapcsolja, hogy hatékonyabban növelhesse a légtér páratartalmát!

Tisztítás és kazetta csere

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!

Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A készülék belsejének tisztításához vegye ki a szűrőkazettát és szükség szerint vízkömentesítse az alsó részt! A vízkő eltávolítása után alaposan öblítse ki a tartályt, majd szárítsa ki, mielőtt ismét használatba venné a készüléket!
- A légnedvesítő higiénikus és optimális üzemének biztosítása érdekében a szűrőkazettát legalább kéthavonta cserélje ki! Amennyiben tovább használja a szűrőkazettát, akkor egyrészt erősen csökkenhet a nedvesítő hatás, másrészt nem biztosított tovább a kazetta baktériumölő hatása. A szűrőkazettákat abban a szaktereskedésekben is beszerezheti, ahol az Oskar big készüléket is vásárolta.


Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is elhárít minden felelősséget!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen idegen tárgyakat a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után a hálózati csatlakozó kábel levágása) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknak!! Az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladék tárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekig megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben új készülékkel váltja fel a régit, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai

Teljesítménye	I. fokozat (7,1 watt, max. 200 g/óra) II. fokozat (12,5 watt, max. 250 g/óra) III. fokozat (15,4 watt, max 400 g/óra) IV. fokozat (30,1 watt, max 500 g/óra)
Méretei	200 x 290 x 470 mm (széles x magas x mély)
Tömege	kb. 3,9 kg.
Felszereltsége	Lekapcsoló automatika, Hygrostat, éjszakai üzemmód, illatanyaggal is használható, szűrőcserére emlékeztető funkció
A tartály térfogata	6 liter
Zajszintje	26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHS

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

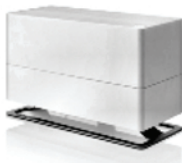

Garancia

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.



Design by Matti

Köszönet mindenkinek, aki részt vett a kialakításban az ötleteiért, az elkötelezettségéért és a szervezésért, Lin Shiomingnak a tervezésért és Liang Weibiaonak a CAD-munkákért, Claudia Fagagnininek és Paul Gsellnek a fényképekért, Marty Walkernek az időtálló tervért és a grafikus munkálatokért.

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

Budapest 1148 Fogarasi út 14

Nyitva tartás:

Hétfőtől-péntekig: 10-től 19 óráig.

Szombat: 10-től 14 óráig

Telefon: + 36 1 468 2176

Email: info@irobotcentrum.hu

Stadler Form

www.stadlerform.hu