

Stadler Form®

Robert


Légmosó (légtisztító és párasító)



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Robert szerkezeti elemek

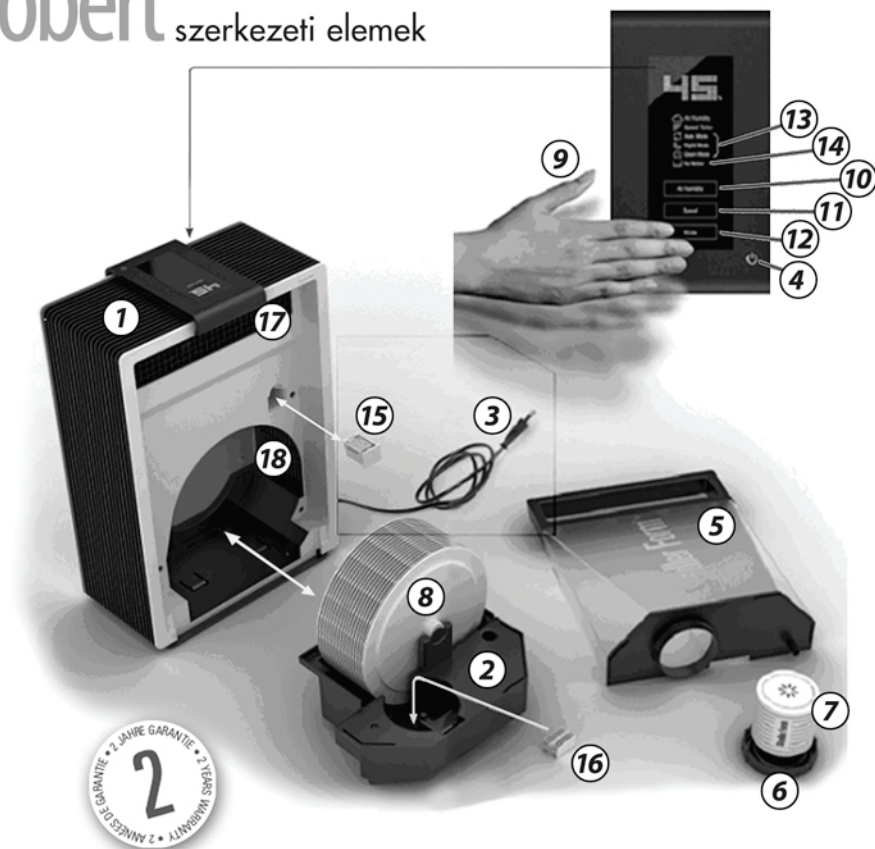

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. A készülék háza a motorral
2. A léghmosó víztálcája
3. Hálózati csatlakozó kábel
4. Be/Ki kapcsoló
5. Víz tartály hordozófüllel
6. A víztartály fedele
7. Vízkőmentesítő kazetta (opcionális)
8. Párolgató tárcsák
9. Mozgásérzékelő (a kijelzőt a felette történő mozgás kapcsolja be)
10. A kívánt relatív páratartalmat kiválasztó gomb 35-65%-ig ill. «CO» folyamatos üzem. A kijelzőn «Air Humidify» légnedvesítés.
11. A ventilátor sebességét kiválasztó gomb 1, 2, 3, 4 = turbó. A kijelzőn «Speed» sebesség.
12. Üzem mód választó gomb (Automatikus, Éjszakai, Öntisztító).
13. A választott üzemmód kijelzése («Auto Mode», «Night Mode», «Clean Mode»).
14. Alacsony vízszint kijelzése («No Water»).
15. Illatanyag tartály
16. Ionic Silver Cube™, ionizáló ezüst kocka
17. Levegő beszívás
18. Levegő kifúvás

Gratulálunk! A Robert léghmosó (légtisztító és párástító) készülék megvásárlásával egy korszerű és hatékony készülék birtokába jutott. Bizonyára örömmel fogja majd használni, mert érezhetően javítja a szobája levegőjének minőségét.

Mint minden elektromos háztartási készüléknél itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén található biztonságtechnikai utasításokat!

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, még a készülék első használatba vétele előtt és őrizze meg, hogy továbbadhassa az esetleg eladandó készülékkel!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- Otthonodban csak a jelen kezelési utasításban leírtak szerint használd a készüléket. A nem rendeltetésszerű használat, valamint a készülék műszaki módosítása az egészségre, esetleg az életre is veszélyes helyzeteket és állapotokat idézhet elő, éppen ezért nem megengedett!
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, mozgásukban vagy érzékszervi észlelésben korlátozott felnőttek, tapasztalattal nem rendelkező személyek is kezelhetik és használhatják, feltéve, hogy ez tapasztalt és egészséges, vagy a készülék használatára betanított felnőtt jelenlétében, vagy felügyeletével történik, aki számára ismertek a készülék használatával kapcsolatban előfordulható veszélyhelyzetek. A készülék nem játék, gyermekek nem játszhatnak vele! A gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- A készülék csak az adatlapján megadott feszültségű, váltakozó áramú hálózatra csatlakoztatható!
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt vagy elektromos elosztót!
- Ne vezesse az elektromos tápkábelt éles felületeken át és ne is csípje be azt semmivel sem!
- Mindig a csatlakozó dugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból!
- Ne állítsa fel a készüléket fürdőkád, zuhanyfülke, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson). Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne érhesse el azt senki sem a fürdőkádból!
- Ne állítsa fel a készüléket magas hőt leadó készülék, például kályha, vagy hőszugárzó közelében! Ne érje közvetlenül erős hőhatás (például fűzőlap, villanytűzhely, nyílt láng, forró vasalótalp, vagy kályha) a hálózati tápkábelt se! Ügyeljen arra, hogy olajjal se érintkezzék a hálózati tápkábel!
- Stabil, biztonságos, nedvességre nem érzékeny felületen állítsa fel a készüléket, ügyelve arra, hogy biztosan álljon a talpán, ne tudjon felborulni vagy leesni! Rögtön húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az elektromos aljzatból, ha a készülék esetleg felborulna! A készülékből kifolyó víz kárt tehet a bútorokban és a padlóban!

- A készülék nincs védve a csepegő víz ellen!
- Ne használja a készüléket szabad térben, csak zárt térben való használatra alkalmas! A készüléket száraz, zárt térben, gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja!
- Haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy egy szakemberrel a készülék hálózati csatlakozó kábelét, ha megsérült vagy elszakadt volna az, hogy elkerülhesse a további károsodásokat, vagy az esetleges áramütést!
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó kábel villásdugóját a hálózati aljzathoz! Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó kábel villásdugóját a hálózati aljzathoz!
- szülék karbantartása, tisztítása előtt, vagy ha hosszabb időn át nem fogja használni a készüléket!

A készülék használatba vétele / kezelése

1. Állítsa fel a Robert készüléket az arra alkalmas, stabil, sima felületen, majd csatlakoztassa a **(3)** hálózati kábel villásdugóját egy 230V, 50Hz váltóáramot biztosító elektromos aljzathoz!
2. Vegye ki a **(5)** víztartályt úgy, hogy a fülénél fogva óvatosan hátrahúzza. Csavarja le a **(6)** zárófedeleket és töltsen fel tiszta hideg csapvízzel, majd csavarja vissza a tartály zárófedelét. Helyezze ezután a vízzel töltött tartályt vissza a **(2)** víztálcára. Ezután a megengedett szintig feltöltődik a víztálcá a tartályból kiáramló vízzel. Fontos: Soha ne szállítsa a Robert készüléket úgy, hogy víz van a víztartályában, mert kiömlhet a víz belőle!
3. Nyomja meg a **(4)** be-/kikapcsoló gombot. A kijelzőn megjelenik az aktuális relatív páratartalom %-os értéke («Air Humidity»). Amennyiben világítana a **(14)** «No Water» (nincs víz) jelzőlámpa, akkor túl kevés a víz a készülékben. A gyári beállítás szerint a készülék a legalacsonyabb fokozatra, a kívánt páratartalom értékre és folyamatos üzemre van beállítva.
4. Amennyiben a mozgásérzékelő 10 másodpercen át semmilyen mozgást sem érzékel, akkor kialszik a gombmegvilágítás és eltűnnek a kijelzett értékek (az aktuális páratartalom értéke kivételével) és az «Air Humidity» (páratartalom) felirat világít rajta. Ilyenkor a **(9)** kijelző feletti kézmozdulattal tudja ismét életre kelteni a nyomógombokat. Életre kelthető a kezelőfelület úgy is, hogy kézzel megérinti a kijelző alsó részét.
5. Ha még nem választott üzemmódot, beállíthatja a kívánt páratartalmat (35-65%) és a folyamatos üzemet («CO») is. Nyomja meg az «Air Humidity» (páratartalom) gombot! Villogni kezd a kijelző. Ezután az «Air Humidity» gomb ismételt nyomogatásával állíthatja be a kívánt páratartalmat 5%-os lépésekben (a bevitel alatt villog a kijelző). A készülék elmenti a legutóbb bevitt értéket, ha mintegy 10 másodpercen át nem ad meg újabb értéket. Ezután a kijelzés a ténylegesen mért levegő páratartalom értékre vált át.
Információ: A készülék leáll, ha a mért érték eléri a bevitt páratartalom értékét és villogni kezd a kijelző. Ezután kb. 30 percenként megméri a levegő páratartalmát (ehhez 1-2 percre beindul a ventilátor) és ismét elkezd a levegő párasítását a készülék, ha újra a bevitt érték alá esik az ellenőrzések során a páratartalom.
6. A légnedvesítés hatékonysága a ventilátor sebességétől függ. Csak akkor változtathatja a ventilátor sebességén, ha még nem választott üzemmódot. Ehhez nyomja meg előbb a «Speed» (sebesség) gombot. Ehhez esetleg előbb kézmozdulattal be

kell kapcsolnia a kezelőfelületet. Villogni kezd a kijelző. A «Speed» (sebesség) gombot nyomogatva választhat az 1, 2, 3, vagy 4. (Turbo) fokozat között. A készülék vízszintes világító sávok számával jelzi ki a beállított sebességet (pl. 1 sáv = 1. fokozat).

7. A Robert készülék esetében három előre beállított üzemmód közül választhatunk. Ezek az «Auto Mode» (Automatikus üzemmód), a «Night Mode» (Éjszakai üzemmód) és a «Clean Mode» (Tisztítás üzemmód). Az üzemmód a «Mode» gomb nyomogatásával állítható be (ehhez esetenként fel kell élesztenie a kezelőfelületet). Ilyenkor villog a kijelző. - «Auto Mode» (Automatikus üzemmód): A Robert készülék automatikusan 45 %-on tartja a levegő páratartalmát a helyiségben. Minél alacsonyabb az aktuális páratartalom értéke, annál nagyobb fordulatszámon forog a ventilátor (például 30% alatt = 3-as fokozat, 31 – 40 % között = 2-es fokozat, 41 – 45 % között = 1-es fokozat.)- «Night Mode» (éjszakai üzemmód): A készülék a leghalványabbra állítja a kijelző fényerejét és 1-es fokozatra állítja a ventilátor sebességét.

A kívánt páratartalom értéke és a ventilátor forgási sebessége manuálisan módosítható. - «Clean Mode» (tisztítási üzemmód): A készülék ebben az üzemmódban tisztítható és vízkőmentesíthető. Ilyenkor a párologtató tárcsák forognak, de a ventilátor nem működik, tehát nem is fúj ki levegőt a készülék a légterbe. Mintegy 20 perces tisztítás után leáll a készülék és villogni kezd a «Clean Mode» (tisztítás üzemmód) felirat. (Olvassa el „A készülék tisztítása” fejezetet).

8. A Robert készülékkel illatanyagot is juttathat a helyiség légterébe. Óvatosan bányon az illatszert adagolásával, mivel a túl nagy mennyiségű illatosító anyag a szerkezeti elemek károsodását is okozhatja. Az illatanyag légterbe juttatásához vegye ki a (5) víztartályt a készülékből és húzza ki a (15) illatanyag tartályt a készülékből. Legfeljebb 1-2 csepp illatanyagot csepegtessen a vattára!

Javaslat: Az illatanyag változtatása esetén húzza ki az illatanyag tartályt a készülékből és mossa ki a tartályt szappanos vízzel! Ezután tegyen be egy új vattalapot (a kereskedelemben beszerezhető normál vattalap) és csepegtesse rá az új illatanyagot!

9. Mihelyt világítani kezd a (14) «No Water» (nincs víz) jelzőlámpa, vegye ki a (5) víztartályt és töltsze fel tiszta, hideg csapvízzel. A víztartály visszahelyezése után a készülék pár másodperc múlva automatikusan a legutóbb beállított üzemmódban folytatja a működését.
10. Amennyiben üzem közben szeretné feltölteni a víztartályt, akkor a készülék leállítása nélkül vegye ki és töltsze fel. Ilyenkor a készülék a kádban lévő vízzel még kb. 30 percen át tud működni. Ezen időtartamon belül helyezze vissza a töltött tartályt a készülékbe, hogy fennakadás nélkül tovább működjön a készülék.

Fontos tudnivaló: Bizonyos idő szükséges, amíg a párástó készülék megtudja növelni a légtér páratartalmát. A légtér csak annyi párást fog felvenni, amennyit az aktuális teremhőmérséklet mellett párákicsapódás nélkül meg is tud tartani. (önszabályozó légtérnedvesítés). Emiatt azután akár több órát is igénybe vehet, amíg mérhető változást tapasztalhatunk a légtér páratartalmában. Amennyiben igen száraz légtérben használja a párástót, javasoljuk, hogy az első napokban folyamatos üzemben és 3. vagy 4. Turbo ventilátor sebesség fokozatban üzemeltesse a készüléket! Természetesen a légtér mérete és a szellőztetések gyakorisága is fontos szerepet játszik az elért eredményben.

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati kábelének villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzatból!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A készülék **(5)** víztartályának tisztításához vegye ki azt a készülékből, majd emelje ki a **(2)** víztálcát a **(8)** párologtató tárcsákkal együtt!
- Legalább hetente egyszer öblítse át a **(2)** víztálcát és a **(8)** párologtató tárcsákat tiszta vízzel, hogy kimoshassa a légtérből bekerült szennyező részecskéket a készülékből!
- Legalább kéthetente tisztítsa ki a **(2)** víztálcát, a **(8)** párologtató tárcsákat és a **(5)** víztartályt egy puha kefével vagy szivaccsal és meleg vízzel! A víztartályban vagy a víztálcában talált vízkőlerakódások esetén vízzel hígított vízkőoldót használjon (a hígítást a gyártó ajánlásai szerint végezze el). Ezután folyó csapvízzel jól öblítse át a víztálcát és a párologtató tárcsákat!
- A **(8)** párologtató tárcsákat a víz keménységi fokától függően 4 hetente vízkőmentesítse! Ehhez előbb öntse ki a maradék vizet a **(2)** víztálcából! Ezután tölts fel vízzel hígított vízkőoldó szerrel (a keverési arányt a gyártó ajánlásai szerint állítsa be) a víztálcát a pereme alatt mintegy 2 cm szintig (eközben legyenek benne a párologtató tárcsák is). Tolja most vissza a víztálcát a készülékbe (de nem kell behelyeznie a víztartályt)! Keltse életre a kezelőfelületet egy kézmozdulattal, majd válassza a «Mode» gombbal a tisztítási («Clean Mode») üzemmódot. Világítani kezd a «Clean Mode» jelzőlámpa. Eközben forognak a párologtató tárcsák, de nem működik a ventilátor. Ilyen módon tehát nem jut ki pára a légtérbe. 20 perc tisztítási üzem után leáll a készülék és villogni kezd a «Clean Mode» (tisztítási üzemmód) jelzőlámpa. A vízkőképződés mértékétől függően egymásután többször is lefuttatható a tisztítási művelet (lásd a „Készülék üzembe helyezése és kezelése” pont 7. alpontját). A tisztítás végeztével kapcsolja ki a készüléket a **(4)** be-/kikapcsoló gombbal! Üritse ki a víztálcát és öblítse át alaposan a készüléket folyó csapvízzel!

Az Ionic Silver Cube ezüstkocka

Az **(16) Ionic Silver Cube™** ionizáló ezüstkocka a szabadalmaztatott technológiájával az ezüst ionok folyamatos kibocsátásával megakadályozza, hogy baktériumok és más kórokozók telepedjenek meg a készülékben. Az ezüstkocka használatával egészségesebbé is válhat a helyiség légtere. Az ezüstkocka egy éven át tudja kifejteni a hatását. Éppen ezért javasoljuk, hogy minden légnedvesítési szezon elején cserélje ki az ezüstkockát újra! Az ezüstkocka rögtön kifejti a hatását, mihamarabb vízzel érintkezik, így a készülék kikapcsolt állapotában is gondoskodik a légtér csírámentesítéséről.

Vízkőmentesítő kazetta (opcionális tartozék)

A készülék műszaki adatai

Tápfeszültség	220-240 V
Névleges teljesítménye	7-30 W
Párásító teljesítménye	legfeljebb 550 g/óra
Méretei	321 mm x 471,5 mm x 235 mm (széles x magas x mély)
Tömege	8,2 kg
A víztartály térfogata	6,3 liter
Zajszintje	27-56 dB (A)
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatnál! Az elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekig megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.



GARANCIA

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.



Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben:

Stanley Chennek az áldozatos munkájáért és a fordításokért, Vincent Hsunak a nagy tudásáért és a mérnöki munkálatokért, Tao Xunak a tervezésért és a CAD-munkákért, Claudia Faganininek a fényképekért, Matti Walkernek az időtálló tervért és a grafikus munkálatokért.



Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig

Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form⁺
www.stadlerform.hu