

Stadler Form®

Viktor




KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



A diagram of the front panel of the device. It features a horizontal array of buttons and a large circular knob on the right. Numbered callouts point to the following components:

- 9: The leftmost button.
- 8: A button located between the leftmost button and the circular knob.
- 7: A small button located below the main row of buttons, to the left of the circular knob.
- 6: A small button located below the main row of buttons, to the right of the circular knob.
- 5: The large circular knob on the right side of the panel.

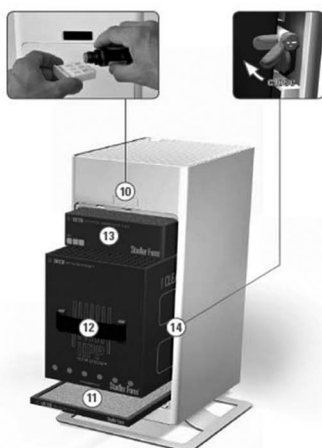

* INTERNATIONAL PATENT APPLICATION PENDING *

A Viktor vásárlásával egy rendkívül hatékony légtisztító készülék birtokába jutott.

A készülék hatékonyan tisztítja meg a szoba levegőjét a nem kívánt tartalmaktól (por, pollen, korom, bacilus, atka, stb.), ezért különösen ajánlott allergiásoknak, asztmásoknak, illetve egyéb légúti betegségekben szenvedőknek.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Légtisztító
2. Légtisztító ajtó
3. Légtisztító adapter
4. Cinkláb
- 5 Be/kikapcsoló
6. Teljesítményfokozat kapcsoló
7. Az időzítő kapcsolót beállító gomb
8. HPP állapotjelző lámpa
9. Éjszakai üzemmód kapcsoló
10. Illatanyag tartály
11. Előszűrő
12. HPP szűrő
13. Aktivszenes szűrő
14. HPP szűrő retesz

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja tovább az esetleg eladott készülékkel!

- A Stadler Form nem vállal felelősséget a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokért!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használja, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!

- A készüléket nem kezelheti gyermek, illetve csökkent cselekvőképességű, szellemileg, mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személy, illetve aki nem ismeri annak a kezelését (hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik) illetve az, aki előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kapott.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken ellenőrizze a rendelkezésre álló hálózati feszültség értékének feltüntetését.
- Ne használja a légtisztítót fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hőszugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a tápláló kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, gyermektől elzárva tárolja!

A készülék működésének áttekintése

Előszűrő:

Az előszűrő szűri ki a durva szennyeződések és a nagyobb porszemeket a levegőből és egyben optimalizálja annak működését. Az előszűrőt időről időre tisztítsa meg egy porszívóval! Mivel a szűrő anyaga idővel tönkrémeget, legalább hat havonta cserélje ki az előszűrőt!

A HPP™ szűrőrendszer:

A HPP™ szűrőrendszer a légtisztító lelke. Kiszűri a vírusokat, a baktériumokat, a finom port, a virágport, a poratkák ürülékét és a penészgombákat a szoba levegőjéből. Nagy hatékonyságát nagyfeszültségű erőter biztosítja.

Aktívszenes szűrő:

Az aktívszenes szűrő megköti a levegőben lévő gázokat (kellemetlen illatokat, dohányfüstöt) és ilyen módon kiszűri azt a levegőből. Korlátozott a kapacitása, éppen ezért a levegő kellemetlen szagokkal való terheltségétől függően, de legalább hathavonta ki kell azt cserélni. Amennyiben már 6 hónapnál korábban is úgy érzi, hogy a készülék már nem szűri ki kellő hatékonysággal a kellemetlen illatokat, akkor értelmezze ezt annak jeléül, hogy ki kell cserélnie az aktívszenes szűrőt.

Illatanyag fiók:

Az illatanyag fiókban lévő filcbetétre pár csepp (legfeljebb 1-2 csepp) illatanyagot cseppentve a Viktor az egész terem levegőjét kellemes illattal telíti és kellemes hangulatot teremt ezáltal.

Figyelem!

Az illatanyagok megtámadhatják és tönkreteszhetik a műanyagfelületeket, ha túl nagy mennyiségben adagolja azokat! Éppen ezért legfeljebb csak 1-2 csepp illatanyagot cseppentsen a filcbetétre és csak akkor cseppentsen újra, ha már teljesen elpárolgott az előző illatanyag mennyiség. Kétség esetén inkább mossa ki az illatanyag fiókot és a filcbetétet és ezután cseppentsen újabb 1-2 csepp illóolajat rá!

Sebességfokozatok:

A légtisztító 5 fokozatban működtethető a különféle igények kielégítésére:

1-es fokozat: Igen halk, például a hálósobában éjszaka használható.

2-es fokozat: Halk, a hálósobában, vagy kisebb szobákban használható.

3-as fokozat: Nappali üzemre kisebb szobákban (25 m²-ig).

4-es fokozat: Nappali üzemre a nagyobb helyiségekben (50 m²-ig), amerikai konyhákban, lakósobákban.

5-ös fokozat: Gyorsított üzem – a levegő gyors tisztítására használható, vagy ha igen szennyezett levegőt kell tisztítani.

Kapcsolóóra:

A készülék a beállítástól függően 2, 4, vagy 8 óra után automatikusan lekapcsol. Ideális a légtisztításra, ha eltávozik otthonról, de mégis tiszta levegőt szeretne tudni a lakásában. A készülék természetesen kapcsolóóra-beállítás nélkül is üzemeltethető, azaz tartós üzemre is alkalmas.

Éjszakai üzemmód:

Manapság már a legtöbb készüléken LED kijelzőt alkalmaznak, amelyek nagy fényereje miatt nem igazán kellemesek éjszaka a hálósobában. Az éjszakai üzemmód kapcsolóval kellemes szintre csökkenthető a világító LED-ek fényereje.

A készülék használatba vétele/kezelése:

1. A Viktor légtisztítót a kívánt helyen vízszintes, sima felületen állítsa fel. Csatlakoztassa a (3) hálózati adaptert a 230V/50 Hz hálózati csatlakozó aljzathoz!
2. Nyissa fel a készülék hátoldalát (ehhez nyomja meg a „Push to open” feliratú gombot)! Vegye le a (13) aktív szén szűrő védőfóliáját! Ellenőrizze, hogy vízszintes állásban áll-e a HHP szűrő (14) reteszelése (az ábra szerint)! Amennyiben nem így lenne, akkor állítsa vízszintes állásba a HPP szűrő reteszelését, mert csak így tudja biztosítani azt a helyén!
3. Ezután már használatba veheti a készüléket úgy, hogy bekapcsolja az (5) Be/kikapcsoló jelölésű hálózati kapcsolóval.
4. Válassza meg a működési sebességet és ezzel a légtisztítás sebességét (térfogat/óra) a (6) gombbal.
(Egy kék fény az 1-es, két kék lámpa a 2-es, stb. fokozatot jelzi.)

5. A kapcsolóórával állíthatja be a légtisztítás időtartamát., Ehhez nyomja meg a (7) kapcsolóóra gombot! Az alábbi időtartamok közül választhat: 2h, 4h, vagy 8h (azaz 2, 4, vagy 8 óra). A légtisztítót tartós üzemben, a kapcsolóóra bekapcsolás nélkül is használhatja (ilyenkor nem világít egyetlen kék LED sem.)
6. Amennyiben zavarja a világító lámpák fénye (például a hálósobában), akkor a (9) éjszakai üzemmód gombbal csökkentheti a LED-ek fényerejét. A gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki az éjszakai üzemmódot.
7. A Viktor légtisztítóval illatanyagokat is juttathat a helyiség levegőjébe. Nagyon óvatosan bánjon az illatszerekkel, mivel a túladagolás téves működést válthat ki a készülékben, illetve károsodást is okozhat benne. Az illatanyagok használatához vegye ki a (1) illatanyag tartályt a tartószerkezetéből! Cseppentsen bele 1-2 csepp illatanyagot, majd tegye vissza a tartályt a helyére! Meleg vízben kimoshatja a tartályt és a filcbetétet is, ha más illatanyagot szeretne használni.

A szűrő tisztítása:

Minden karbantartáskor és a készülék használata után is kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati adaptert az elektromos aljzatból!

Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Az előszűrőt óvatosan porszívóval tisztíthatja meg. A szűrőt hathavonta cserélje ki!
- Idővel apró részecskék, vírusok, baktériumok rakódnak le a HPP szűrőben. Éppen ezért legalább kéthavonta mossa ki a szűrőt folyó hidegvízben! A HPP szűrő tisztításával kapcsolatos részletes tudnivalókat a HPP szűrő bal oldalára ragasztott címkén találja meg. Tartsa magát az ott megadott száradási időkhöz!
- Az aktívszenes szűrő nem tisztítható, azt legalább hathavonta ki kell cserélnie! Az aktívszenes szűrőn egy dátummezőt talál. Írja be oda a szűrő használatba vételének az időpontját! Az ide feljegyzett dátumtól számított 6 hónap múlva cserélje ki az aktívszenes szűrőt és az előszűrőt!

Ehhez szerezze be a Viktor V-010 nevű kombinált szűrőcsomagot a készülék forgalmazójánál, vagy értékesítési pontjainál!

Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati adapter ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne hagyjon semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál! Az elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására veszélyes és mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és így a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezhetik a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai

Teljesítménye (5 teljesítményfokozat)	10-34 W
Méretek	196 x 451 x 246 mm (Sz x M x M)
Tömeg	kb. 5,5 kg
Lekapcsoló automatika	2 óra / 4 óra / 8 óra
Zajszint	26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs



Tervezte Matti

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben: Del Xunak a lelkesedéséért, a műszaki ötleteiért és a szervezői munkájáért. Lin Shoumingnak a műszaki tervezésért és Wang Chaoenak a CAD tervezésért, Claudia Fagagnininek és Paul Gsellnek a képekért, Matti Walkernek pedig az időtálló formatervért és a grafikai munkálatokért.

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság vezetője

Garancia

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

Budapest 1148 Fogarasi út 14

Nyitva tartás:

Hétfőtől-péntekig: 10-től 19 óráig.

Szombat: 10-től 14 óráig

Telefon: + 36 1 468 2176

Email: info@irobotcentrum.hu

Stadler Form

www.stadlerform.hu