

Stadler Form⁺

Jasmine

Aroma diffúzor




KEZELÉSI ÚTMUTATÓ




Jasmine

Aroma diffúzor

szervezeti elemek

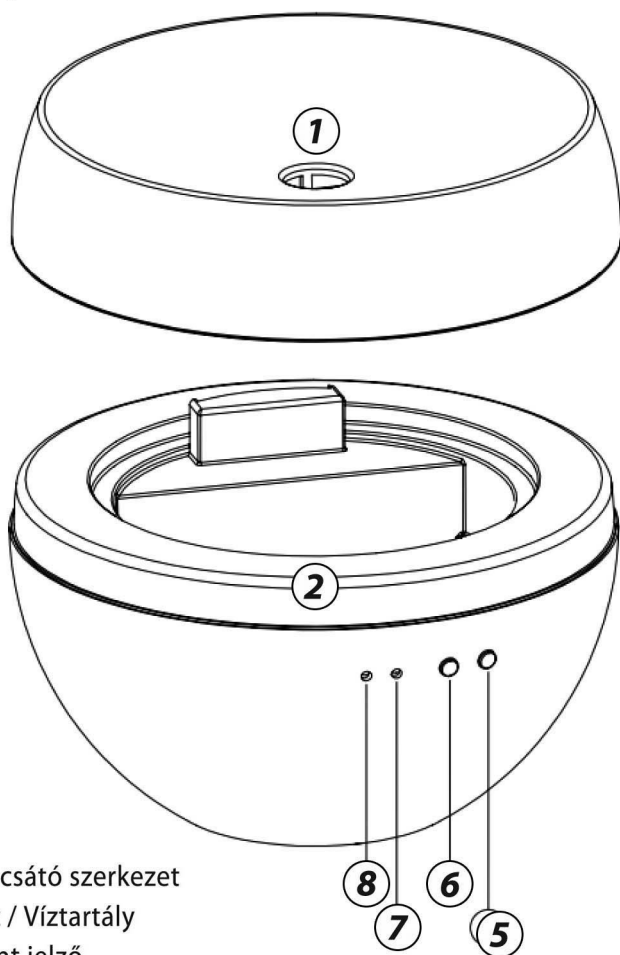

- 1.** Párakibocsátó szerkezet
- 2.** Alsó rész / Vízartály
- 3.** Felső szint jelző
- 4.** Ultrahangos membrán
- 5.** Be-és kikapcsoló
- 6.** Az intervallumfunkció kapcsolója
- 7.** Állapotjelző LED
- 8.** Intervallum LED lámpa
- 9.** A hálózati adapter csatlakozó aljzata
- 10.** Hálózati adapter

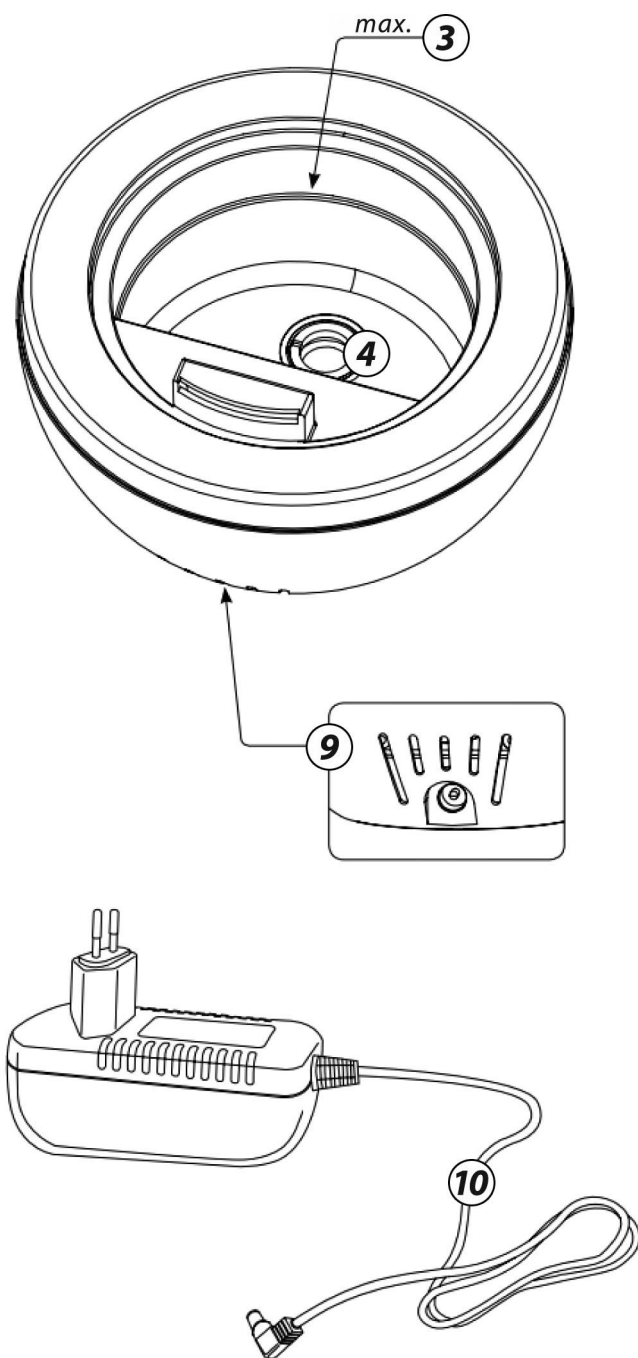

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Gratulálunk! A JASMINE megvásárlásával egy rendkívüli légillatosító készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!
- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!
- Ne használja a légnedvesítőt fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hősugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröcsögő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!

A készülék használatba vétele/ kezelése

1. Állítsa fel a JASMINE légillatosító készüléket egy stabil, lapos felületen! Csatlakoztassa a készülékhez a (10) hálózati adaptert, az adaptert pedig a 230 V 50 Hz váltóáramot szolgáltató elektromos hálózatra!
2. Vegye le az **(1)** fedelet, hogy illatanyagot és vizet tölthessen a tartályba!
3. Töltse fel a **(2)** tartályt a MAX jelzésig vízzel! Figyelem! Ne szállítsa a JASMINE készüléket feltöltött víztartállyal, mivel a kifolyó víz zárlatot okozhat a készülék elektronikájában és ezzel tönkremehet a készülék!
4. Cseppentsen 2-3 csepp illatanyagot a kedvenc illatszeréből a vízbe! Nem kell elkevernie azzal, ezt a feladatot elvégzi a **(4)** ultrahangos membrán.
5. Tegye vissza a tartály **(1)** zárófedelét!
6. Helyezze ezután üzembe a JASMINE készüléket úgy, hogy megnyomja a be- és kikapcsolására szolgáló **(5)** kapcsolót! Bekapcsolás után világítani kezd az az előlapján lévő fehér lámpa. Ellenőrizze, hogy van-e elég víz a tartályban, illetve hogy csatlakoztatta-e a készülékhez a hálózati adaptert, az adaptert meg csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, ha nem világítana a bekapcsolás után az előlapon a fehér lámpa!
7. Az intervallum (szakaszos) üzemmód lehetőséget ad arra, hogy az illatosító egy napon (kb. 21 órán) át ismételt újratöltés nélkül üzemeltethesse. Nyomja meg ehhez a **(6)** intervallum funkció kapcsolót. Bekapcsol a fehér LED lámpa. Ebben az üzemlaponban mintegy 10 percig fúj ki a JASMINE illatosított levegőt a légtérbe, majd 20 percre lekapcsol. Ez az üzemmód lehetőséget ad arra, hogy kellemesen alacsony töménységben jelenjen csak meg az illatanyag a légtérben.
Előnye: Nem szokik hozzá az illatanyaghoz és mindig meg fogja érezni az illatot a levegőben.
8. Amennyiben után szeretné tölteni a tartályban a vizet, akkor előtte feltétlenül kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati adaptert! Vegye le a tartály fedelét és töltse fel a tartályt a legfelső szint jelzésig vízzel!

Figyelem! Amennyiben illatanyagot szeretne cserélni, akkor teljesen ürítse ki a JASMINE készülék tartályát, törölje szárazra a tartályt, majd töltse fel ismét vízzel és a kezelési utasításban foglaltak szerint adja hozzá az új illatszert!

A készülék tisztítása


Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati adapter dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból! A JASMINE készülék tisztítása előtt húzza ki a készülékből is a hálózati adapter csatlakozóját!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A készülék belsejének tisztítása: Az ultrahangmembránt a háztartásban használatos vízkőoldó szerekkel tisztíthatja meg. Amennyiben nem tud minden lerakódást eltávolítani, akkor egy tisztító ecsettel próbálja meg megtisztítani a membránfelületét (elől és hátul egyaránt)! Ne próbálja meg lekaparni egy kemény tárggyal az ultrahang membránról a lerakódásokat! Makacs mészkőlerakódás esetén többször egymás után vízkőmentesítse a készüléket! A mészkőtlenítés után öblítse ki a készülék alsó részét, majd gondosan szárítsa ki azt!
- A víztartály tisztításához elég, ha meleg vízzel többször kiöblíti azt. Amennyiben esetleg mészkőlerakódásokat látna benne, akkor a víztartályban is használhat vízkőoldót. Ezután gondosan öblítse ki a víztartályt folyó vízzel, majd törölje szárazra!

Javítás/ ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/ törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknak! Az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

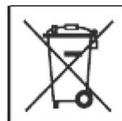

A készülék műszaki adatai

Hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz, illetve 12 V (hálózati adatterről)

Teljesítmény: 7,2 W

Méretek: 130 x 90 x 130 mm
(széles x magas x mély)

Tömeg: kb. 0,4 kg

A tartály térfogata: 0,1 liter

Zajszint: 26 dB (A) értéknél kevesebb


EU-előírásoknak való megfelelés: CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!



Tervező:
Fabian Zimmerli

Köztudott, hogy az illatok hatással vannak az emberi érzelmekre és a viselkedésre.

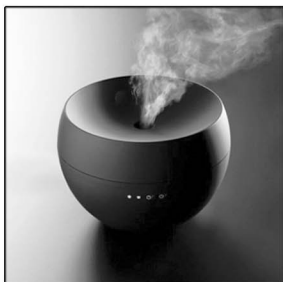

A különböző illatok, illóolajok az egészség és a jó közérzet elősegítése céljából történő alkalmazása aromaterápiaként ismert. Otthonába olyan illatokat varázsolhat Jasmine segítségével, melyek csökkentik a stresszt és a depressziót, elősegítik a relaxációt vagy éppen fokozzák az éberséget és a hangulatot.

Feltűnően kellemes illat és diszkrét megjelenés - ez Jasmine. 20 percenként lágyan szabadul fel kedvenc illatanyaga akár egész nap. A víz és illóolaj keverékéből az ultrahang technológia segítségével a Jasmine nagyon finom ködöt képez, amely könnyen eloszlik a szoba levegőjében.



Fehér



Fekete



Sárga



Azúrkék

EXTRA CSENDES MŰKÖDÉS

GARANCIA

1 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. **KIVÉTELT KÉPEZNEK** a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

KIZÁRÓLAG CSAK TERMÉSZETES, OLDÓSZERMENTES AROMÁT HASZNÁLJON!
Az oldószeres aroma (pl. alkohol) a készüléket károsítja, felületét megtámadja és ebben az esetben is a garancia érvénytelenné válik.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 14.

Nyitva tartás

hétfőtől-péntekig: 10-től 19 óráig,
szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form⁺

www.stadlerform.hu